


【VF66PCTool 分割インストールのインストール手順書】


1. DISK 1 ~DISK 7 をダウンロードし ZIP ファイルを解凍します。

When the DISK1.zip~DISK7.zip download is finished, unzip each files.

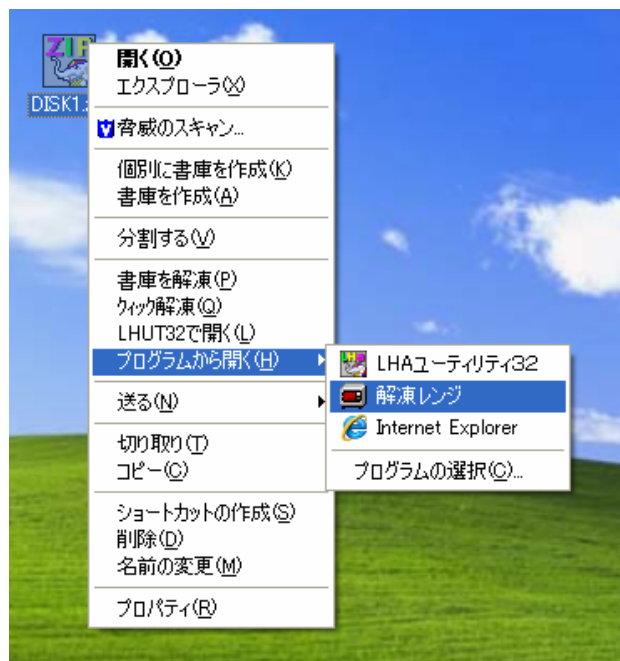

※ 解凍方法はお使いの PC によって異なります。


*The method of unzip is different according to PC.

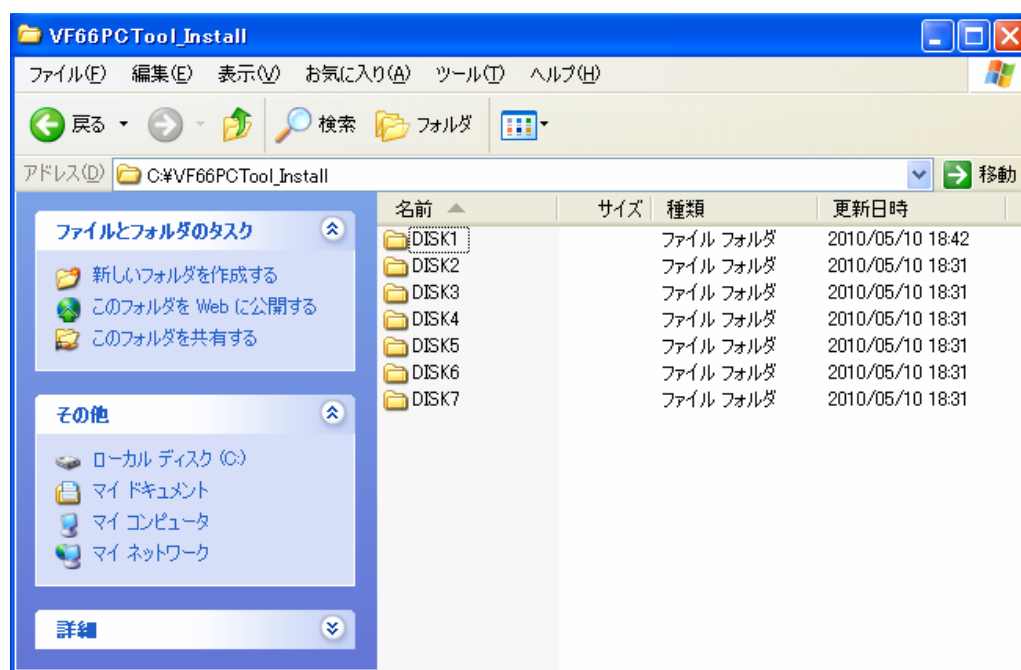

※ 上図は、C:¥VF66PCTool_Install フォルダに集約した例です。

*The above figure is an example of consolidating in the folder: C:¥VF66PCTool_Install.

2. 解凍したファイルを **DISK1** のフォルダに全て移動してください。
All unzip files move to “DISK1” folder.

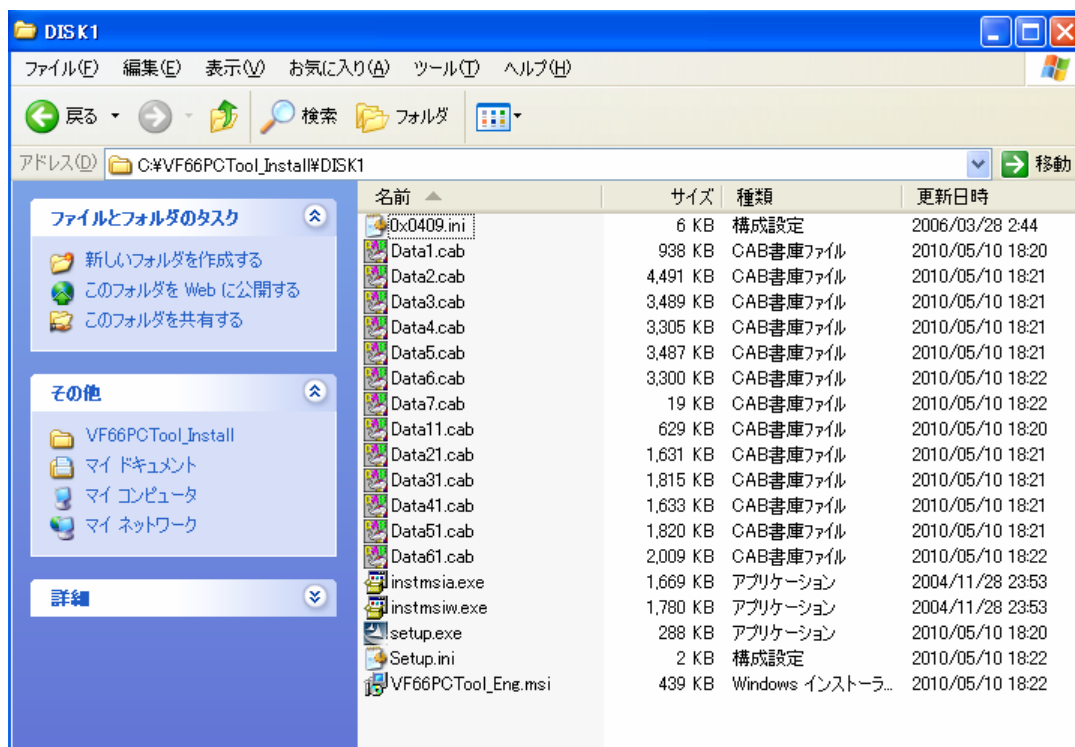

3. 全て移動後、setup.exe をダブルクリックしてインストールを開始してください。
Double-click “setup.exe” and begin installing.