

μ TURTLE-Monitor Ver 1.0.0.20 以前のバージョンからのアップデートについて

2012. -4. 23. 東洋電機製造株式会社

μ TURTLE-Monitor Ver 1.0.0.20 以前のバージョンを使用している状態で、Ver 1.0.0.21 以降のバージョンへアップデートする場合、インストーラを変更している関係で、そのまま上書きインストール（アップデート）した場合に問題が発生する可能性があります。お手数ですが、以下の手順でのインストール（アップデート）をお願いいたします。

1. μ TURTLE-Monitor (使用中のもの) のアンインストール

コントロールパネルから「プログラムの追加と削除」を開きます。
“μ TURTLE-Monitor”を選択して [削除] ボタンを押して下さい。




ここで、“PostgreSQL 8.1”は削除しないで下さい。削除した場合、μ TURTLE-Monitor の内部データベースがリセットされてしまいます。

2. μ TURTLE-Monitor (アップデートするもの) のインストール

μ TURTLE-Monitor CD 内 “uTURTLE-Monitor” フォルダの “Setup.exe” ファイルを実行し、インストーラの指示に従って、アップデートする μ TURTLE-Monitor をインストールして下さい。

このとき、以下の画面では、[いいえ(N)] を選択して下さい。[はい(Y)] を選択した場合、μ TURTLE-Monitor の内部データベースがリセットされてしまいます。

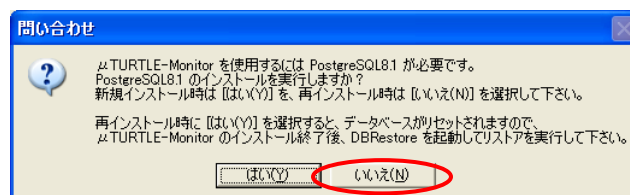

以上で、Ver 1.0.0.20 以前の μ TURTLE-Monitor から Ver 1.0.0.21 以降のものへのインストール（アップデート）は終了です。



上記の手順でインストール（アップデート）を行った場合でも、 μ TURTLE-Monitor で以前に行った設定や以前に収集したデータは、継続して残っています。



アップデートと同時に μ TURTLE-Monitor の内部データベースをリセットすることを希望する場合は、 μ TURTLE-Monitor（使用中のもの）のアンインストールにおいて、あわせて“PostgreSQL 8.1”もアンインストールして下さい。

PostgreSQL 8.1 の削除を行った場合は、 μ TURTLE-Monitor（アップデートするもの）のインストールにおいて、PostgreSQL をインストールする旨の問い合わせ画面（2. 項の画面）で、必ず【はい(Y)】を選択して下さい。

以 上